


- Примечание: 1. Ввод кабелей силового и контрольного с боков  
 2. Изготовить петли для навесного монтажа  
 3. Шины облудить.  
 4. На двери предусмотреть болты крепления.  
 5. Шкаф размером 750x600x330

								РЕВИЗИЯ
								0
Изм.	Лист	документ	подпись	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Нач. от	Козлов Ю.Н.							1:5
						Лист 1	Листов 1	
Проверил	Богорин И.А.					ВАРП-500		АО "КЭМОНТ"
						Общий вид		

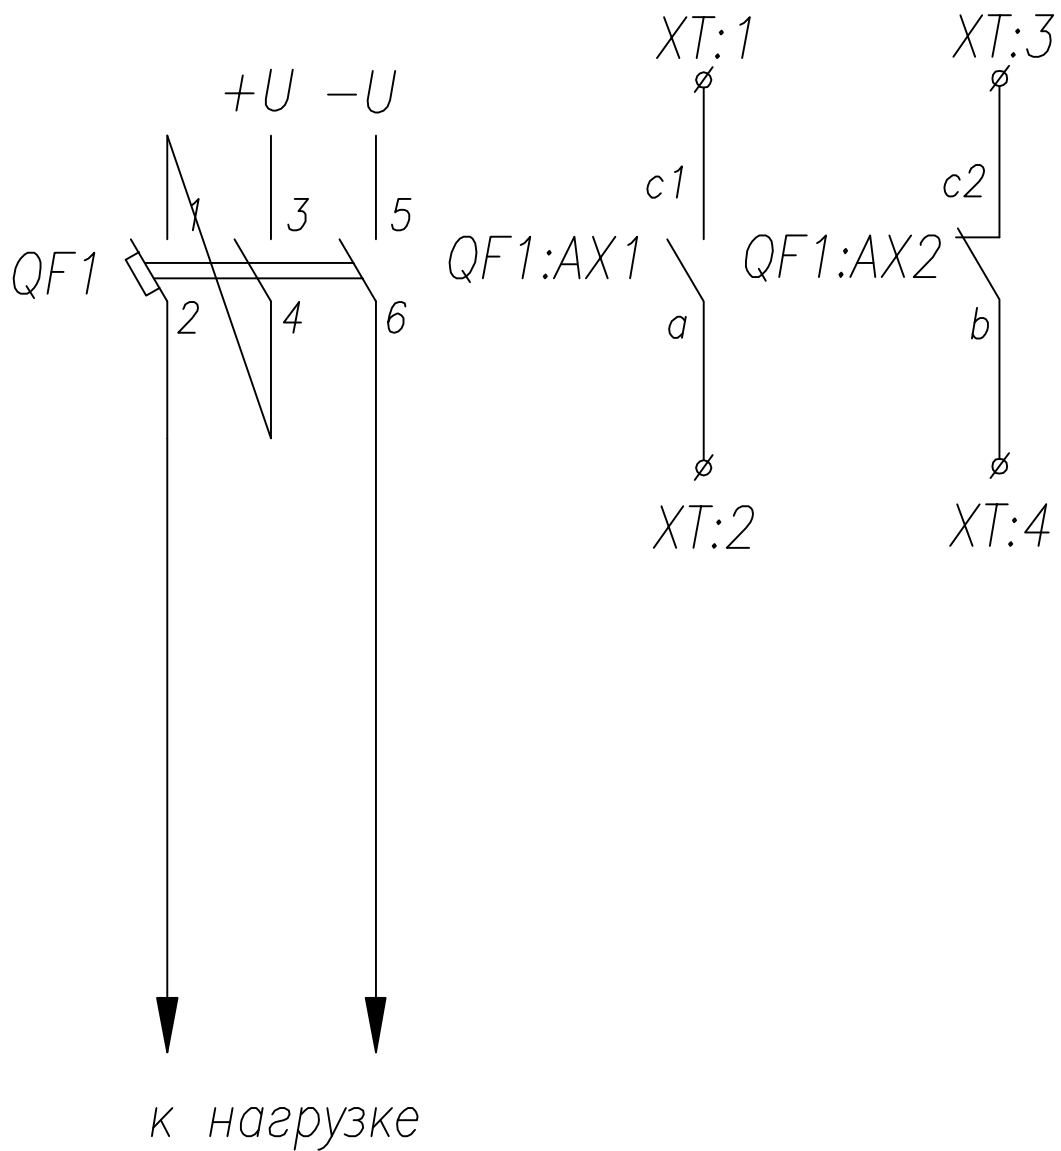

									РЕВИЗИЯ
									0
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата		Лит.	Масса		Масштаб
Нач. отк.		Козлов Ю.Н.							1:5
						Лист 1			Листов 1
Проверил		Богорин И.А.			ВАРП-500				АО "КЭМОНТ"
					Схема монтажных соединений				